


SK-20 INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des Sentek Rauchwarnmelders. Bitte lesen Sie die Gebrauchs und Montagehinweise sorgfältig und befolgen Sie diese!

- Geben Sie diese Anleitung an die Person/Firma weiter welche den Rauchwarnmelder installiert!
- Der Rauchwarnmelder ist auch für die Verwendung in Wohnmobilen, Booten etc. geeignet!

1. MONTAGE DES RAUCHWARNMELDERS

- Es wir pro 60 m² Fläche eines Stockwerks ein Rauchwarnmelder benötigt.
- Installieren Sie in jedem Schlafzimmer und allen Fluren einen Rauchwarnmelder!
- Der Rauchwarnmelder muss in der Raummitte angebracht werden!
- Bringen Sie in jedem Treppenhaus an der Decke der obersten Ebene einen Rauchwarnmelder an!

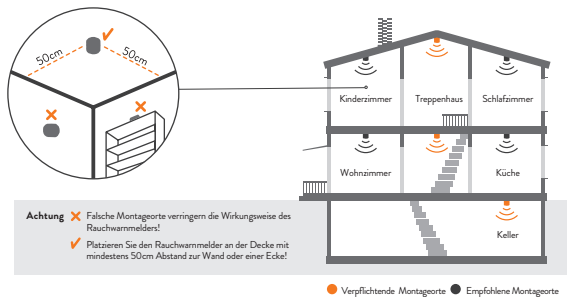

Störeinflüsse:

Ecken und Wände: Montieren Sie den Rauchwarnmelder mit mindestens 50cm Abstand zu Ecken oder Wänden!

Dämpfe: Vermeiden Sie die Montage in unmittelbarer Nähe zu Orten an denen Dämpfe entstehen welche Falschalarme auslösen könnten(z.B. Küchendämpfe,Dusche)

Ventilatoren/Lüftungsanlagen: Vermeiden Sie die Montage in unmittelbarer Nähe von Belüftungseinrichtungen. Diese könnten den Rauch am Eindringen in die Detektionskammer des Rauchwarnmelders hindern und somit die Funktion beeinträchtigen. Die Luftgeschwindigkeit am Montageort darf maximal 1,5m/s betragen.

Tote Winkel ohne Luftbewegung: Vermeiden Sie es den Rauchwarnmelder in Dachschrägen zu montieren! Es muss ein Mindestabstand von 10cm zum Dachfirst eingehalten werden!

Leuchten: Montieren Sie den Rauchwarnmelder nicht direkt neben Leuchten (Mindestabstand 30cm)!

2. FUNKTIONSWEISE UND FUNKTIONSTEST

Alarm: Die rote Kontrollleuchte blinkt im Bereitschaftszustand alle 44 Sekunden. Sobald der Rauchwarnmelder Rauch erkannt hat wechselt er in den Alarmmodus. Es ertönt ein Warnsignal dauerhaft und die rote Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich!

Funktionstest: Die untere Oberfläche ist eine Taste für einen Funktionstest. Sobald dieser für mehr als 1s gedrückt gehalten wird wird das Warnsignal für Rauchalarm ausgelöst und die LED blinkt dauerhaft. Sobald die Testtaste losgelassen wird verstummt das Warnsignal einige Sekunden später und der Rauchwarnmelder wechselt in den Zustand „Alarmsignalabschaltung“.

Alarmsignalabschaltung: Wenn das Gerät das Alarmsignal aussendet kann durch 1s drücken der Testtaste das Alarmsignal manuell abgeschaltet werden. Die Abschaltung setzt sich nach 9 Minuten selbsttätig zurück und wird durch das blinken der LED alle 10 Sekunden dargestellt. Sobald jedoch wieder eine kritische Menge Rauch detektiert oder die Testtaste länger 1s gedrückt wird ertönt das Alarmsignal erneut.

Fehlermodus: Sobald der Rauchwarnmelder alle 43 Sekunden 3 mal einen kurzen Signalton abgibt liegt ein Fehlerzustand vor. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen fusselfreiem Tuch von Staubrückständen. Sollte der Fehlermodus immer noch angezeigt werden ist der Rauchwarnmelder nicht mehr betriebsbereit und muss ersetzt werden!

Batteriewarnung: Sobald die Batterie ihr Lebensdauerende erreicht hat ertönt ein kurzer Signalton alle 43s. Durch 3 sekündiges Drücken der Testtaste wird die Batteriewarnung für 8h abgeschaltet. Ersetzen Sie den Rauchwarnmelder umgehend sobald die Batteriewarnung mehr als 4 mal angezeigt wurde.

Alarmgedächtnis: Ein Alarmereignis wird 24h gespeichert und durch 3 maliges grünes blinken der LED angezeigt.

Lebensendeanzeige: Nach 10 Jahren Betriebsdauer wechselt der Rauchwarnmelder in den Fehlermodus und muss umgehend ausgetauscht werden.

3. WARTUNG

Batterie: Das Gerät enthält eine 3V Lithiumbatterie(CR123A). Die Lebensdauer beträgt 10 Jahre und die Batterie ist nicht auswechselbar. Es muss der ganze Rauchwarnmelder ausgetauscht werden sobald die Batterie erschöpft ist.

Warnung: Lithiumbatterien können explodieren oder Brände verursachen wenn diese unsachgemäß behandelt werden!

Reinigung: Entfernen Sie das Gerät von der Montageplatte und Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenem, fusselfreiem Tuch. Führen Sie nach Reinigung und Montage einen Funktionstest durch.

Bemalen oder Bekleben Sie den Rauchwarnmelder nicht da dies die Funktion beeinträchtigen kann!

Entsorgung: Führen Sie den Rauchwarnmelder der Elektroaltgeräteentsorgung zu. Der Rauchwarnmelder darf nicht im Hausmüll entsorgt werden!

4. TECHNISCHE DATEN


Prinzip: Photoelektrische Rauchdetektion	Spannung: 3V CR123A Lithiumbatterie
Garantiezeitraum: 5 Jahre	Ruhestromverbrauch: < 3µA
Stromaufnahme bei Alarm: < 200mA	Umgebungstemperatur: 0°C~ 45°C
Lautstärke: ≥ 85 dB im Abstand 3m	
Abmessungen: 42,5 × Ø50,8mm	Gewicht: 54 g
Maximale Luftfeuchtigkeit: 93%	Normverweis: EN 14604

5. GARANTIE


Sentek gewährt ab dem Kaufdatum eine 5 jährige Garantie. Während des Garantiezeitraums wird ein defekter Rauchwarnmelder durch ein Neugerät ersetzt. Die Garantie deckt nur Material oder Fertigungsfehler ab und das Ersatzgerät entspricht dem ursprünglich erworbenen Modell. Die Garantie erlischt sobald der Kunde 1) durch nichtbeachten von Sicherheits oder Installationshinweisen den Defekt des Gerätes selbst verursacht oder 2) fahrlässig oder vorsätzlich einen Defekt herbeigeführt hat oder 3) das Produkt verändert oder durch Gewalteinwirkung beschädigt wurde. Sentek ist nicht verpflichtet den Kaufpreis zu erstatten oder die Kosten für ein Neugerät zu tragen. Gesetzliche Ansprüche werden durch die Garantie nicht ausgeschlossen oder gemindert.

Hersteller: Sentek Electronics Co.,Ltd
#448 Yingchun road, Wangchun Industrial Park, Ningbo City 315175, Zhejiang, China
Tel: 86-574-8715 3117 Fax: 86-574-8715 5951
E-mail: sales@sentek.cc Http: //www.sentek.cc

6. KOMPONENTENÜBERSICHT

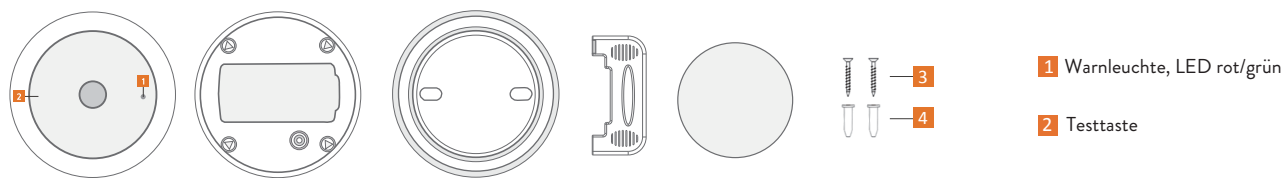


7. INSTALLATION




1) Entfernen Sie die Montageplatte durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.



3) Drücken Sie den Rauchwarnmelder in die Führungsschiene der Montageplatte und Drehen Sie das Gerät im Uhrzeigersinn bis Sie ein "Klick" Geräusch hören.

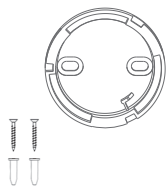

2) Markieren Sie die gewünschte Position der Bohrlöcher. Achten Sie beim Bohren darauf keine Leitungen etc. zu beschädigen und wählen Sie je nach Materialbeschaffenheit der Decke geeignete Schrauben und Dübel aus!

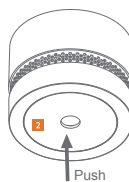

4) Testen Sie den Rauchwarnmelder nach der Installation. Führen Sie zusätzlich wöchentliche Funktionstests durch!

