


SK-20 NOTICE D'INFORMATION

Merci d'avoir choisi le détecteur de fumée optique SK-20. Lisez tout attentivement les instructions avant de procéder à l'installation afin que votre maison soit au mieux protégée si bien possible. Un détecteur de fumée est requis par 60m² sur chaque étage. Pour vous assurer que vous entendez l'alarme, il doit y avoir une alarme dans chaque chambre et couloir et en haut des escaliers. Le SK-20 est également approprié pour d'autres endroits tels que les campeurs, les caravanes, les chalets et les bateaux.

1. POSITIONNEMENT DE DETECTEUR DE FUMEE

- Placez au moins un détecteur de fumée tous les 60m² à chaque étage.
- Placez un détecteur de fumée dans chaque couloir et dans chaque chambre.
- Le détecteur de fumée doit être fixé au plafond, en plein centre de la pièce.
- Placez un détecteur de fumée en haut de chaque escalier.

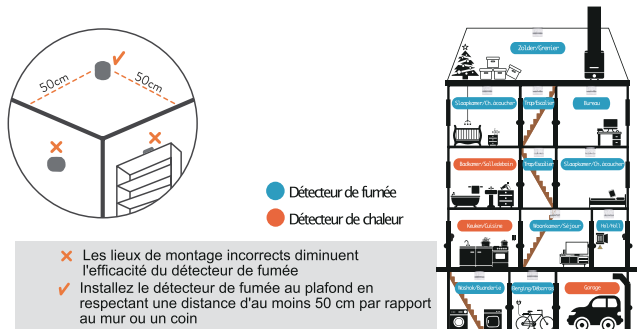

LES EMPLACEMENTS A EVITER:

- A proximité d'un mur ou d'un angle Placez le détecteur de fumée à au moins 50 cm d'un mur d'un angle.
- Endroits humides évitez d'installer les détecteurs à proximité d'endroits humides ou exposés à l'humidité, comme par exemple, juste à côté d'une douche ou d'une cuisine.
- Évitez d'installer un détecteur de fumée à proximité immédiate d'un conduit de ventilation.
- Évitez d'installer un détecteur de fumée dans l'angle d'une toiture inclinée. Veuillez l'installer à au moins 10cm du faîtage.
- Évitez d'installer un détecteur de fumée à proximité immédiate de luminaires (distance minimal de 30cm)
- Évitez d'installer à proximité d'une source de chauffage rayonnante.

2. FONCTIONNEMENT ET ESSAI

Mode normale: En mode normal, le contrôle rouge clignote toutes les 344 sec

Mode alarme: En cas d'alarme, la LED rouge clignote en continu et l'alarme sonne en continu

Mode d'essai: Si le bouton de test est enfoncé pendant plus de 1 seconde, le détecteur entre en mode test. La lumière rouge clignote, les bips commencent. En relâchant le bouton le détecteur bascule en mode silencieux (9 minutes)

Mode silencieux: Lorsque le mode d'alarme est activé, appuyez sur le bouton de test pendant 1 seconde pour réinitialiser le détecteur de fumée. Le bip continu et le clignotement de la LED s'arrêteront.

Après cela, le détecteur de fumée passera en mode silencieux pendant 9 min. Le détecteur de fumée clignotera toutes les 10 secondes pour indiquer que le détecteur de fumée est en mode silencieux.

Batterie faible: lorsque la batterie est vide, le détecteur de fumée émet un bip toutes les 43 secondes. Vous pouvez désactiver le bip en appuyant sur le bouton de test pendant 3 secondes. Pendant ces 3 secondes, la LED rouge s'allumera et le bip sera entendu. Après ces 3 secondes relâchez le bouton de test et le 'bip' sera désactivé pendant 8 heures. L'actionnement du bouton de test active également le mode silencieux pendant 9 minutes (voir mode silencieux). Au bout de ces 8 heures l'indication sonore reprendra lorsque la batterie sera presque vide.

Mode d'erreur: le détecteur envoie 3 bips toutes les 43 secondes. Dans ce cas détachez le détecteur de sa plantine de fixation, puis dépoussiérez puis réinstallez le produit. Si le détecteur de fumée est toujours dans un mode d'erreur, contactez le fournisseur.

Mémoire: au départ, le voyant vert peut être utilisé pour identifier visuellement toute unité qui a déjà été dans un mode alarme. La lumière verte flashe à trois reprises espacées de 1,3 secondes d'intervalle, cette séquence se répète toutes les 43 secondes, cette indication visuelle s'arrêtera après une période de 24 heures. Vous serez toujours en mesure d'identifier une unité avec une mémoire d'alarme active en appuyant sur le bouton de test.

Lorsque ce bouton est activé, le signal sonore bipera une fois toutes les 2,5 secondes. Si la mémoire d'alarme est active, chaque fois que le bouton de test est enfoncé et relâché, le mémoire d'alarme est remise à zéro. L'indication visuelle des premières 24 heures n'est pas affichée si une condition de batterie faible existe.

Indicateur de fin de vie: Après 10 ans de fonctionnement alimenté, un signal sonore se produira indiquant que le détecteur de fumée doit être remplacé. Cet indicateur sera similaire au mode d'erreur c'est à dire que le détecteur de fumée émettra 3 bips toutes les 43 secondes.

3. MAINTENANCE

Nettoyage: nettoyez le détecteur de fumée au moins une fois par mois. Aspirez doucement le détecteur de fumée. N'utilisez pas d'eau ou de produits chimiques. Assurez-vous de ne pas utiliser de spray capillaire ou anti-insectes autour de l'alarme.

Élimination: recyclez le détecteur de fumée conformément au traitement normal des déchets électroniques.

Autonomie de la batterie: le détecteur de fumée SK-20 contient une batterie au lithium 3V avec une durée de vie de 10 ans.

Avertissement: les piles au lithium peuvent exploser ou causer irritation, s'ils ne sont pas installés correctement. Ne remplacez pas les piles. Ne peignez et ne modifiez jamais le détecteur de fumée.

4. INFORMATIONS TECHNIQUES

Principe de fonctionnement: Optique

Tension: 3V (batterie intégrée au lithium)

Garantie: 5 ans

Poids: 54g

Courant de repos: <3uA

Courant d'alarme: <200mA

Température de fonctionnement: 0°C - 55°C

Le volume sonore: > 85 dB à une distance de 3 mètres

Dimensions: 42,5 x 50,8 mm

Température lors de l'utilisation du ruban 3M: -35°C-93°C

Humidité maximale: 93%


Conforme à la norme: EN14604

5. GARANTIE

Le fabricant propose une garantie de 5 ans, valable à compter de la date d'achat du produit (conserver votre reçu d'origine). Si le détecteur de fumée dysfonctionne pendant la période de garantie, il sera échangé contre un produit neuf à la condition que le produit défectueux soit renvoyé au fournisseur. La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau à condition que le détecteur ait été utilisé selon les instructions d'utilisations et la période de garantie n'ait pas expiré. La période de garantie d'un détecteur neuf de remplacement est la même que celle du détecteur d'origine. La garantie ne saurait être valide si:

- 1) le produit a été utilisé, entretenu ou testé de manière non conforme aux instructions d'utilisations spécifiées
- 2) le défaut a été occasionné par un acte de négligence non imputable au fabricant
- 3) si le produit a été modifié ou traité avec violence, ou si la preuve de garantie n'a pas été fournie.

La garantie ne couvre pas les frais d'installation ou de remplacement de la batterie. La responsabilité du fournisseur ne saurait être engagée pour un montant supérieur au coût d'un détecteur de fumée neuf. Le fournisseur ne serait pas responsable de tout dégat ou perte imputable à un détecteur de fumée défectueux ou à la négligence du fabricant. Cette garantie ne saurait influencer sur les droits édictés par la loi.

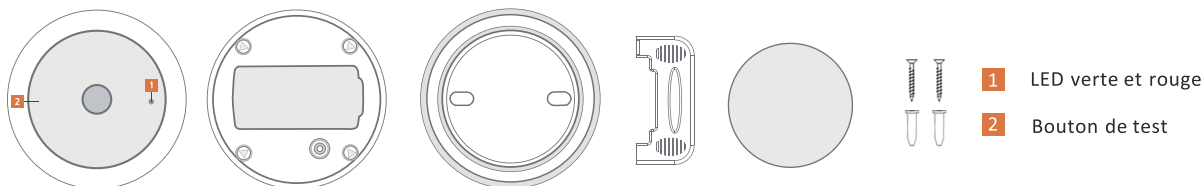


7. INSTALLATION

Le détecteur de fumée peut être installé de deux manières différentes:

(1) Installation rapide avec un adhésif à double face

Avant de commencer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous voulez placer le détecteur de fumée est plat et sec. Si la surface est irrégulière et rugueuse, il est préférable d'utiliser le détecteur de fumée avec les vis à installer.

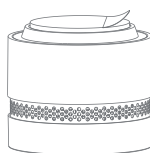

3) Retirez le couvercle rouge de la bande.



1) Activer le détecteur de fumée en poussant sur le support et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en même temps. Le détecteur de fumée est activé et prêt à être utilisé si vous sentez un clic. Vous pouvez également entendre une alarme si le bouton de test a été enfoncé lors de l'activation



4) Fixez le détecteur de fumée en appuyant fort sur le plafond pendant 60 secondes. Vous pouvez également entendre un signal d'alarme en tant que bouton de test est pressé pendant l'installation.




2) Retirez ensuite le capuchon blanc du ruban adhésif double face et collez-le sur la plaque de montage.




5) Assurez-vous que le détecteur de fumée est activé pendant 1 seconde par appuyez sur le bouton de test. Lorsque le détecteur de fumée sonne, ensuite, le test s'est bien déroulé et le détecteur de fumée est prêt à être utilisé. L'installation est maintenant terminée.

6) Testez votre détecteur de fumée chaque semaine.

(2) INSTALLATION DES VIS

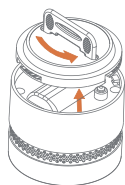

1) Retirez la plaque de montage du détecteur de fumée en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

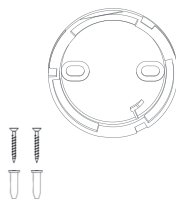


2) Pour définir la position correcte du détecteur de fumée, marquez les trous avant de fixer les vis. Vous pouvez ensuite fixer la plaque de montage avec les vis



3) Appuyez le détecteur de fumée sur la plaque de montage et tournez-le avec dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez un clic.



5) L'installation est terminée! Testez votre détecteur de fumée chaque semaine à partir de maintenant.

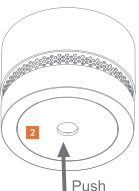

4) Assurez-vous que le détecteur de fumée est activé en appuyant sur le bouton de test pendant 1 seconde. Lorsque le détecteur de fumée donne un signal d'alarme les tests sont effectués avec succès et votre détecteur de fumée est prêt à l'utilisation.

