


SK-20 INSTALLATIE INSTRUCTIES

Bedankt voor het kiezen van de SK-20 optische rookmelder. Lees alle instructies zorgvuldig voordat u de installatie uitvoert, zodat uw huis op de best mogelijke manier wordt beschermd. Er is één rookmelder nodig per 60 m² op elke verdieping. Om ervoor te zorgen dat u het alarm hoort, moet er een melders in elke slaapkamer en gang hangen alsook bovenaan de trappen aanwezig zijn. De SK-20 is ook geschikt voor andere plaatsen zoals campers, caravans, cottages en boten.


1. PLAATSEN VAN DE ROOKMELDER

- Plaats minstens één rookmelder per 60 m².
- Plaats minstens één rookmelder per kamer en in de gang.
- De rookmelder moet in het midden van de ruimte geplaatst worden.
- Plaats een rookmelder bovenaan elke traphal.

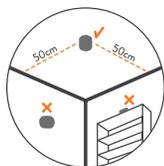

● rookmelder
● hittermelder

- ✗ Een foute installatie zal de operationele werking verminderen.
- ✓ Plaats een rookmelder tegen het plafond en positioneer deze steeds minstens 50 cm van de dichtstbijzijnde muur of hoek.

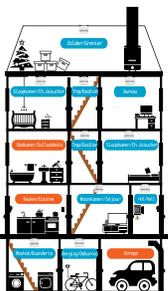

Vermijd deze posities:

- Plaats de rookmelder tenminste 50 cm van een hoek of van een muur.
- Vermijd om de rookmelder dichtbij vochtige plaatsen te installeren zoals een douche of een keuken. Hierdoor vermijdt u dat stoom een vals alarm geeft.
- Vermijd om de rookmelder dichtbij ventilatiesystemen te plaatsen. De luchtverplaatsingen kunnen ervoor zorgen dat de rook de rookmelder niet zou bereiken.
- De rookmelder kan niet geïnstalleerd worden in ruimtes waar de luchtverplaatsing hoger dan 1.5m/sec is.
- Vermijd om de rookmelder in de nok van het dak te installeren.
- Plaats hem tenminste 10 cm van de rand.
- Niet bij fluorescerende lampen plaatsen zoals halogeen.
- Vermijd om de rookmelder te installeren in de buurt van een verwarmingsbron.
- Vermijd de rookmelder te installeren in een ruimte waar veel insecten aanwezig zijn.

2. DE MODES VAN DE ROOKMELDER

Normale Modus: In normale modus knippert het rode lampje om de 344 seconden.

Alarm modus: Bij alarm klinkt het alarm continu, en knippert de rode LED continu.

Test modus: Het volledige oppervlak dient als testknop. Druk eerst gedurende 1 seconde op de testknop totdat u het alarm hoort en het rode lampje knippert. Na het testen bevindt de rookmelder zich in de Stille modus voor 9 min.

Stille modus: Wanneer de alarm modus actief is, drukt de testknop 1 seconde in om de rookmelder te resetten. De continue piep en het knipperen van de LED zal ophouden. Hierna zal de rookmelder in de stille modus gaan voor 9 min. De rookmelder zal om de 10 seconden knipperen om aan te geven dat de rookmelder in stille modus staat.

Lage batterij: Wanneer de batterij leeg is, piept het rookalarm met intervallen van 43 seconden. U kunt de pieptoon uitschakelen door de testknop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Gedurende deze 3 seconden zal de rode LED oplichten en de pieptoon zal te horen zijn, na de 3 seconden moet u de testknop loslaten en zal de 'pieptoon' worden uitgezet gedurende 8 uur. De activering van de testknop activeert ook de 9 minuten durende stilte-modus (zie Stille modus). Aan het einde van de 8 uur wordt de hoorbare indicatie hervat als de batterij bijna leeg is.

Foutmodus: De rookmelder zendt drie keer om de 43 seconden een 'biep' uit. Verwijder de rookmelder van de montageplaat en ruim het oppervlaktestof op. Installeer opnieuw. Neem contact op met de importeur of fabrikant als de rookmelder zich nog steeds in een foutmodus bevindt.

Geheugen: Aanvankelijk kan het groene LED licht worden gebruikt om de rookmelder visueel te identificeren die eerder in een lokale alarmtoestand was. Het groene lampje knippert driemaal met een interval van 1,3 seconden, dit patroon herhaalt zich elke 43 seconden, deze visuele indicatie stopt na een periode van 24 uur. U kunt nog steeds een rookmelder met een actief alarmgeheugen identificeren door op de testknop te drukken. Als deze modus actief is, klinkt er elke 2,5 seconde een pieptoon. Als de conditie van het alarmgeheugen is ingesteld, wordt de vergrendeling van het alarmgeheugen gereset telkens wanneer de testknop wordt ingedrukt en losgelaten. De eerste visuele indicatie van 24 uur wordt niet weergegeven als er een toestand met een bijna lege batterij is.

Einde levensduur indicatie: Na 10 jaar gebruik, klinkt er een waarschuwingssignaal om aan te geven dat de rookmelder moet worden vervangen. Deze indicator lijkt op de foutmoduswaarschuwing waar de rookmelder elke 43 seconden driemaal een 'piep' uitzendt.

3. ONDERHOUD

Reiniging: reinig de rookmelder minimaal één keer per maand door hem voorzichtig te stofzuigen. Gebruik geen water of chemicaliën. Zorg ervoor dat u geen haar- of insectensprays rond het alarm gebruikt.

Afvalverwerking: Recycleer de rookmelder in overeenstemming met de normale afvalverwerking voor elektronica.

Levensduur van de batterij: De SK-20 rookmelder bevat een lithiumbatterij van 3V met een levensduur van 10 jaar.

Waarschuwing: Lithiumbatterijen kunnen exploderen of irritatie veroorzaken als ze niet goed zijn geïnstalleerd. Vervang de batterijen niet. Verf de rookmelder nooit en pas deze ook nooit aan!

4. TECHNISCHE INFORMATIE

Werkingsprincipe: Optische rookmelder

Alarmstroom: <200 mA

Volume: >85 dB (op een afstand van 3 meter)

Afmetingen: 42,5 x 50,8mm

Gewicht: 54 g

Temperatuur bij gebruik van 3M tape : -35 ° C ~ 93°C

Maximale vochtigheidsgraad: 93%

Spanning: 3V (ingebouwde lithiumbatterij)

Ruststroom: < 3uA

Bedrijfstemperatuur: 0°C ~45°C

Voltoet aan de norm: EN14604

5. GARANTIE

De fabrikant verleent een garantie van 5 jaar, te rekenen vanaf de aankoopdatum van het product (behoud en bewaar de originele kasbon). Als de rookmelder defect raakt tijdens de garantieperiode, zal de rookmelder worden vervangen door een nieuwe indien de defecte rookmelder naar de leverancier wordt verzonden. De garantie dekt fabricage- of materiaalafwijkingen in het product indien de rookmelder werd gebruikt volgens de gebruiksinstructies en de garantietermijn niet is verstreken. De garantieperiode voor een rookmelder die vervangen is door een nieuwe is dezelfde als die van de oorspronkelijke rookmelder. De garantie is niet geldig indien:

- 1) het product in strijd met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, onderhouden of getest.
- 2) het defect veroorzaakt is door nalatigheid van een ander dan de fabrikant.
- 3) indien het product gewijzigd is, met geweld werd behandeld, of als het garantiebewijs ontbreekt.

De garantie dekt geen kosten als gevolg van installatie of vervanging van de batterij. De verantwoordelijkheid van de leverancier overschrijdt in geen geval de prijs van een nieuwe rookmelder. De leverancier is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies dat is veroorzaakt door een niet-werkende rookmelder of nalatigheid van de fabrikant. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten.

