

SK-20 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Спасибо за покупку детектора дыма Шантай. Прочтите все инструкции перед установкой детектора дыма, чтобы защитить ваш дом наилучшим образом.

- Если вы устанавливаете детектор дыма для другого человека, оставьте эти инструкции или их копию.
- Светозлектрический детектор дыма также подходит для использования в транспортных средствах например, кемпере-фургоне, караване или лодке.

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕКТОРА ДЫМА

- Поместите не менее одного детектора дыма в 60 м² на каждом этаже.
- Поместите детектор дыма в каждом коридоре и спальне.
- Детектор дыма должен быть размещен на потолке таким образом, чтобы он находился в середине комнаты.



ИЗБЕГАЙТЕ УСТАНОВКИ В ЭТИХ МЕСТАХ:

Около стены или угла: Поместите детектор дыма на расстоянии не менее 50см от стены или угла.

Влажные места: Не устанавливайте детектор дыма возле влажных или временами влажных мест, таких как душ или кухня, где пар может привести к ложной тревоге.

Вентиляционные воздуховоды: Избегайте установки детектора дыма в непосредственной близости к вентиляционному воздуховоду. Поток воздуха может предотвратить поступление дыма в детектор дыма. Детектор дыма не должен быть установлен в месте, где скорость воздуха больше, чем 300 футов/мин. (1.5 м./сек.)

Мертвое воздушное пространство: Избегайте установки детектора дыма в углу наклонной крыши. Установите его на расстоянии не менее 10см от конька.

Люминесцентные лампы: Избегайте установки детектора дыма рядом с люминесцентными лампами, такими как галогенные лампы.

Источник излучения: Избегайте установки детектора дыма около теплового источника, источник теплового излучения на потолке может серьезно ограничить движение дыма и тепла к детектору дыма.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ

Режим тревоги: красная лампа мигает один раз каждые 344 секунды в нормальном режиме. Когда детектор дыма обнаруживает дым, он переходит в режим тревоги, слышен звуковой сигнал, мигает красный свет.

Тестовый режим: Вся поверхность детектора работает как кнопка тестирования. Нажмите кнопку тестирования детектора дыма в течение более чем 1 секунды, пока вы не услышите звук тревоги и увидите красный свет. Отпустив кнопку, детектор дыма перейдет в режим тишины (9 минут).

Режим тишины: В режиме тревоги, нажав кнопку тестирования в течение 1 секунды, детектор дыма немедленно возвращается в исходное состояние, звуковой сигнал умолкает. Отпустив кнопку тестирования устройство входит в 9 - минутный режим тишины. В режиме тишины, красный свет мигает один раз каждые 10 секунд, чтобы указать, что режим активен. Режим тишины будет отменён, если:

- Высокий уровень задымления.
- Кнопка тестирования снова активирована.

Режим ошибки: Детектор дыма издает звуковой сигнал три раза каждые 43 секунды. Необходимо снять детектор дыма с монтажной пластины и очистить от поверхностной пыли, затем установить обратно. Если детектор дыма все еще находится в режиме ошибки, свяжитесь с импортером или производителем.

Низкий заряд батареи: Когда батарея израсходована, детектор дыма издает звуковой сигнал с интервалом в 43 секунд. Вы можете отключить звуковой сигнал удерживая кнопку тестирования 3 секунды, в течение 3 секунд красный светодиод горит и издается звуковой сигнал, после 3 секунд вы должны отпустить кнопку тестирования, детектор перейдет в 8-часовой режим тишины. Удерживая кнопку тестирования в течение 3 секунд, а затем отпустив её, детектор дыма перейдет в 9 - минутный режим тишины. После 8 часов, звуковая индикация возобновится, если низкий уровень заряда аккумулятора по-прежнему существует.

Память тревоги: Если детектор дыма входит в режим тревоги, срабатывание остаётся в памяти устройства на 24 часа. В состоянии памяти срабатывания, зеленый свет мигает три раза с интервалом 1.3 секунды, каждые 43 секунды, эта визуальная индикация прекратится по истечении 24 часов. Вы сможете идентифицировать детектор с активной памятью тревоги путем нажатия кнопки тестирования. Когда вы нажимаете на кнопку тестирования, звуковой сигнал будет звучать 1 раз каждые 0.25 секунд, отпустите кнопку тестирования, он выйдет из состояния памяти тревоги. В течение первых 24 часов визуальная индикация не отображается, если низкий уровень заряда батареи.

Конец эксплуатационного срока: После 10 лет эксплуатации, звуковой сигнал предупредит, что детектор дыма должен быть заменен. Предупреждение будет похоже на режим ошибки, детектор дыма будет издавать звуковой сигнал каждые 43 секунды.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок службы батареи: детектор дыма содержит 3V литиевые батареи (CR123A). Срок службы батареи составляет 10 лет. Когда батарея израсходована, детектор дыма будет издавать звуковой сигнал интервалом в 43 секунды по крайней мере 30 дней. Если батарея израсходована, замените детектор дыма как можно скорее.

Предупреждение: литиевые батареи могут взорваться или вызвать возгорание, если они будут неправильно установлены. Для пользователя не рекомендуется заменять батареи. Чистите детектор дыма, по крайней мере, один раз в год: отделив детектор от монтажной основы, повернув его против часовой стрелки. Протестируйте детектор дыма после чистки. Не красить или модифицировать детектор дыма! Обработка отходов: детектор дыма должны быть утилизирован как электронные отходы.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Принцип работы: фотоэлектрический	Напряжение: 3В (встроенная литиевая батарея)
Гарантия: 5 лет	Ток покоя: < 3µА
Ток детектора: < 200 мА	Рабочая температура: 0°C~ 45°C
Громкость звука: ≥ 85 dB на расстоянии 3 метра	
Размеры: 42.5 × Ф50.8 мм	Вес: 54 г
Температура выдержки 3М привязанная лента -35°C~ 93°C	
Максимальная влажность: 93%	Соответствует стандарту: EN14604

5. ГАРАНТИЯ

Шантай предоставляет 5-летний гарантийный срок, начиная с даты покупки продукта. Если детектор дыма выходит из строя в течение гарантийного срока, детектор будет заменен новыми, если: есть производственные или материальные дефекты товара, сигнализатор дыма используется в соответствии с инструкциями пользователя и гарантийный срок еще не истек. Гарантийный срок для детектора дыма, который был заменен новыми такой же, как оригинал сигнализатора дыма. Гарантия не действительна, если: 1) использование, хранение или тестирование продукции противоречат инструкции пользователя. 2) дефект был вызван неосторожными действиями за исключением Шантай или, 3) если продукт был модифицирован или поврежден грубой силой, или если отсутствует гарантийный чек. Гарантия не покрывает затраты установки или замены батареи. Ответственность Шантай в любом случае не превысит стоимость нового детектора дыма. Шантай не несет ответственности за любой ущерб или потери, которые были вызваны неработающими детекторами дыма или небрежностью производителя. Эта гарантия не влияет на права, принятые законодательством.

Производитель: компания Лтд. Электронные устройства Шантай
#448 Проспект Ин-чунь, Индустриальный Парк Ванчунь, Г. Нинбо 315175, Чжэцзян, Китай
Тел. 86-574-8715 3117 Факс: 86-574-8715 5951
E-mail: sales@sentek.cc Http://www.sentek.cc

6. Компоненты детектора

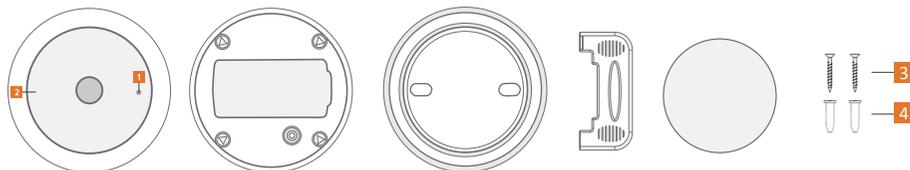

- 1 Красный и зеленый двухцветный индикатор
- 2 Кнопка тестирования

7. УСТАНОВКА

Детектор дыма может быть установлен двумя различными способами:

(1) Быстрая установка 3М двусторонней клейкой лентой или (2) винтами.

Примечание: установка 3М двусторонней клейкой лентой не утверждена в соответствии со стандартом Великобритании LPCB.

(1) БЫСТРАЯ УСТАНОВКА 3М ДВОУСТОРОННЕЙ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ

Убедитесь, что поверхность установки тщательно очищена. Если потолок имеет неровную поверхность или грубые текстуры, устанавливайте детектор винтами.




1) Активируйте детектор дыма одновременно нажимая на монтажное крепление и поворачивая детектор по часовой стрелке. Сигнализатор дыма будет активирован, когда вы почувствуете щелчки. Вы также можете услышать звуковой сигнал, если кнопка тестирования нажата во время активации.



2) Снимите белую пленку с клейкой ленты, приклейте на монтажное крепление.



3) Снять красную пленку на двусторонней клейкой ленте.

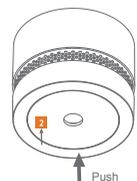


4) Прикрепить детектор дыма, плотно прижимая его к потолку в течение примерно 60 секунд. Вы можете услышать звуковой сигнал, если кнопка тестирования нажата во время установки.

5) Убедитесь, что детектор дыма активирован нажатием на кнопку тестирования в течение 1 секунды. Когда детектор дыма выдает звуковой сигнал, испытания были успешно проведены и ваш сигнализатор дыма готов к использованию. Сейчас установка завершена. Проверьте детектор дыма еженедельно!

(2) УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ




1) Снять монтажную пластину детектора дыма, повернув её против часовой стрелки и подняв.

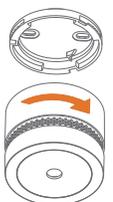


3) Прижать детектор дыма к монтажной пластине и повернуть его по часовой стрелке, пока не почувствуете щелчки.

Сейчас установка завершена.
Проверяйте детектор дыма еженедельно!

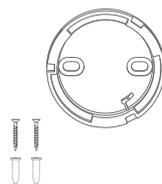

2) Чтобы добиться правильного позиционирования детектор дыма, отметьте отверстие для винтов. установите монтажную пластину детектор дыма плотно к потолку с помощью винтов.

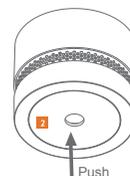

4) Убедитесь, что детектор дыма активирован нажатием на кнопку тестирования в течение 1 секунды. Когда детектор дыма выдает звуковой сигнал, испытания были успешно проведены и ваш сигнализатор дыма готов к использованию. Сейчас установка завершена. Проверьте детектор дыма еженедельно!

